



Bedienungselemente

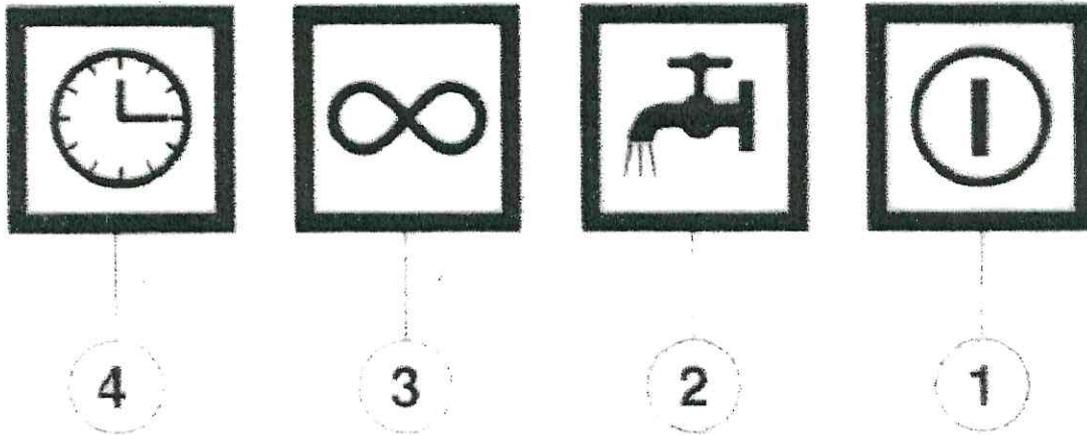


- 1 **EIN- / AUS-Taste**
Ein- und Ausschalten der Maschine.
- 2 Taste **FÜLLANZEIGE**
Kontroll-Leuchte erlischt: Maschine betriebsbereit.
Durch Drücken und Halten der Taste (bei geöffneter Tür) wird der Klarspülmittelschlauch befüllt.
- 3 Taste **DAUERWASCHEN** (nicht bei allen Modellen vorhanden)
Für stark verschmutztes Geschirr.
- 4 **PROGRAMM-START-Taste**
Bei geschlossener Tür: startet Programmablauf.
Programmdauer (bei Warmwasseranschluß 60°C):
230V-Version ca. 150 sec.
400V-Version ca. 120 sec.
Bei geöffneter Tür (betrifft nur Maschine mit Ablaufpumpe):
Abpump-Programm (ca. 50 sec.) wird gestartet.

7 Betrieb


7.1 Vorbereitung

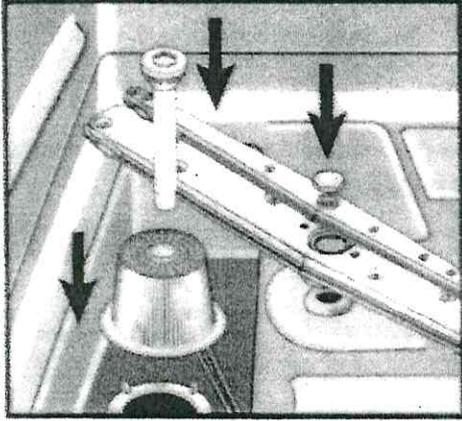

Korrekten Sitz von Wascharmen und Sieb überprüfen.
Bauseitigen Absperrhahn öffnen und Hauptschalter einschalten.

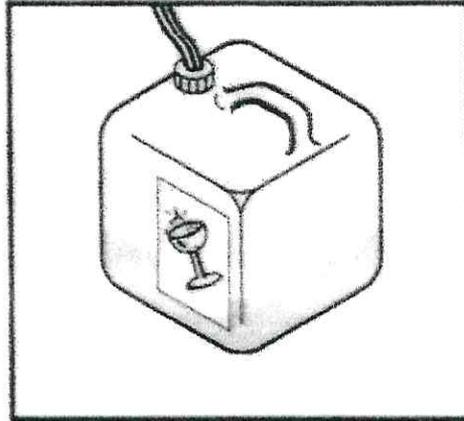


Füllstand des Klarspülmittel-Behälters überprüfen.

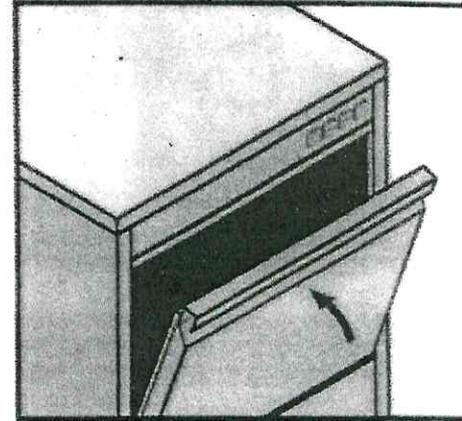


Tür schließen. **EIN-Taste** drücken (leuchtet auf). Kontroll-Leuchte **FÜLLANZEIGE** leuchtet auf, Maschine wird befüllt.
START-Taste nicht betätigen!


Sobald die **FÜLLANZEIGE** erlischt ist die Maschine betriebsbereit.

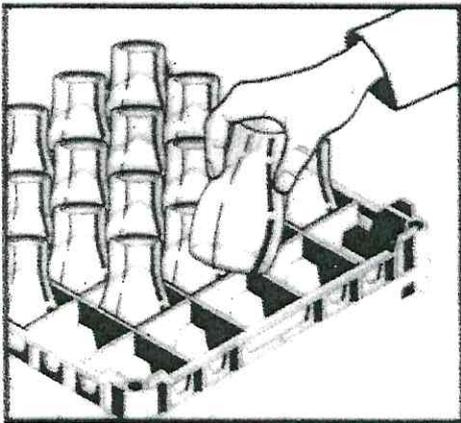

Gläser und Tassen mit der Öffnung nach unten in Körbe einsetzen.

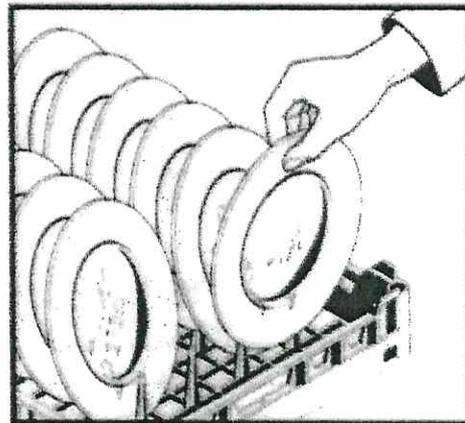

Grobe Speisereste entfernen.

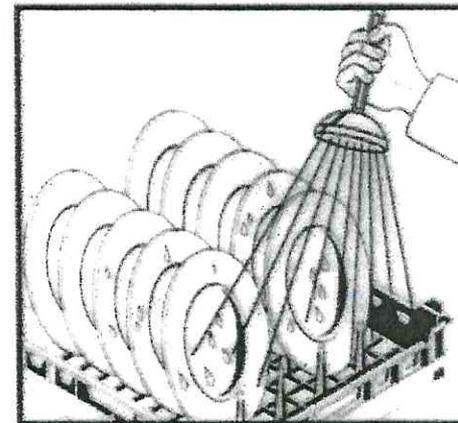

Soßenreste kalt abrausen (falls vorgesehen).